

Windfrei nach Arbeitsende

1. Last und Anschlagmittel abhängen.
2. Laufkatze in grösste Ausladung fahren aber nicht in den Endschalter der Laufkatze.
3. Flasche 2m unter den Ausleger hochziehen aber nicht in den Hubendschalter.

Windfreistellung mit Funkfernsteuerung Hetronic blau

1. Schwenken in 1. Stufe nach links oder nach rechts.
2. Schwenkhebel loslassen, so dass der Kran von selbst weiterdreht.
3. Windfreiknopf für 10 Sekunden drücken. (siehe Bild 1)
4. Ein / Aus Drehschalter ausschalten. (siehe Bild 2)
5. Überprüfen ob der Kran Windfrei ist. (muss noch weiterdrehen)

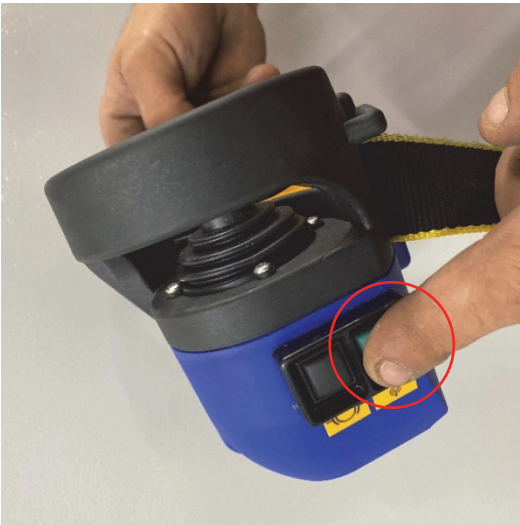


Bild 1



Bild 2

Windfreistellung mit Steuerpult in Kabine

1. Schwenken in 1. Stufe nach links oder nach rechts.
2. Schwenkhebel loslassen, so dass Kran von selbst weiterdreht.
3. Windfreiknopf für 10 Sekunden drücken. (siehe Bild 3)
4. Den Notauspiz nach unten drücken. (siehe Bild 4)
5. Überprüfen ob der Kran Windfrei ist. (muss noch weiterdrehen)



Bild 3



Bild 4