

Mise en girouette

1. Déposer la charge et les chaînes.
2. Parquer le chariot selon mode d'emploi de la grue.
3. Remonter le crochet, laisser au moins 2 mètres jusqu'à la flèche.

Mise en girouette avec radiocommande Hetriconic bleu

1. Orienter en 1. vitesse gauche ou droite.
2. Relâcher le manipulateur, laisser tourner la grue.
3. Appuyer sur le bouton "mise en girouette pour 10 secondes. (Image 1)
4. Arrêter la grue avec le commutateur rotatif. (Image 2)
5. Contrôler si la grue continue à tourner, si ou elle es en girouette.

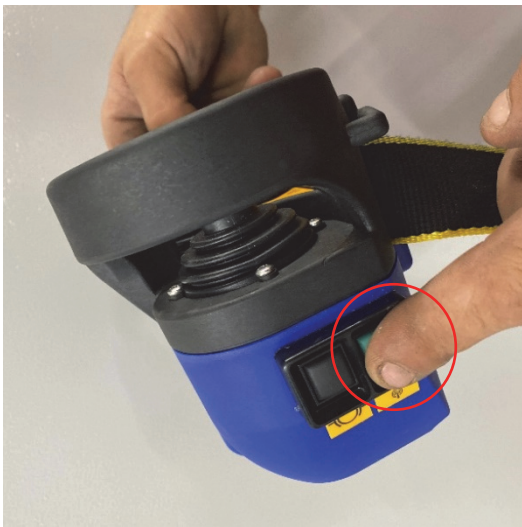


Image 1



Image 2

Mise en girouette depuis la cabine

1. Orienter en 1. vitesse gauche ou droite.
2. Relâcher le manipulateur, laisser tourner la grue.
3. Appuyer sur le bouton "mise en girouette pour 10 secondes. (Image 3)
4. Appuyer sur le bouton arrêt d'urgence. (Image 4)
5. Contrôler si la grue continue à tourner, si ou elle es en girouette.



Image 3



Image 4